
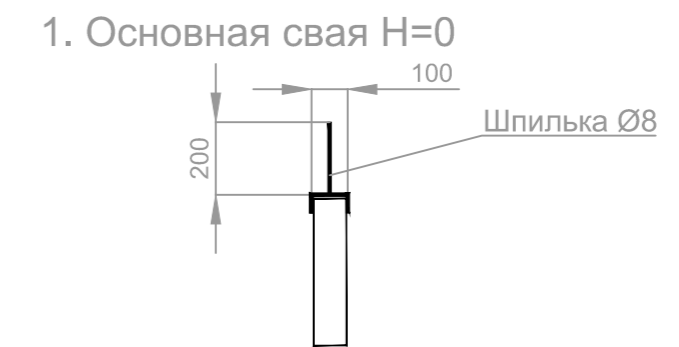


Монтаж фундамента - винтовые сваи с обвязкой швеллером 100х50

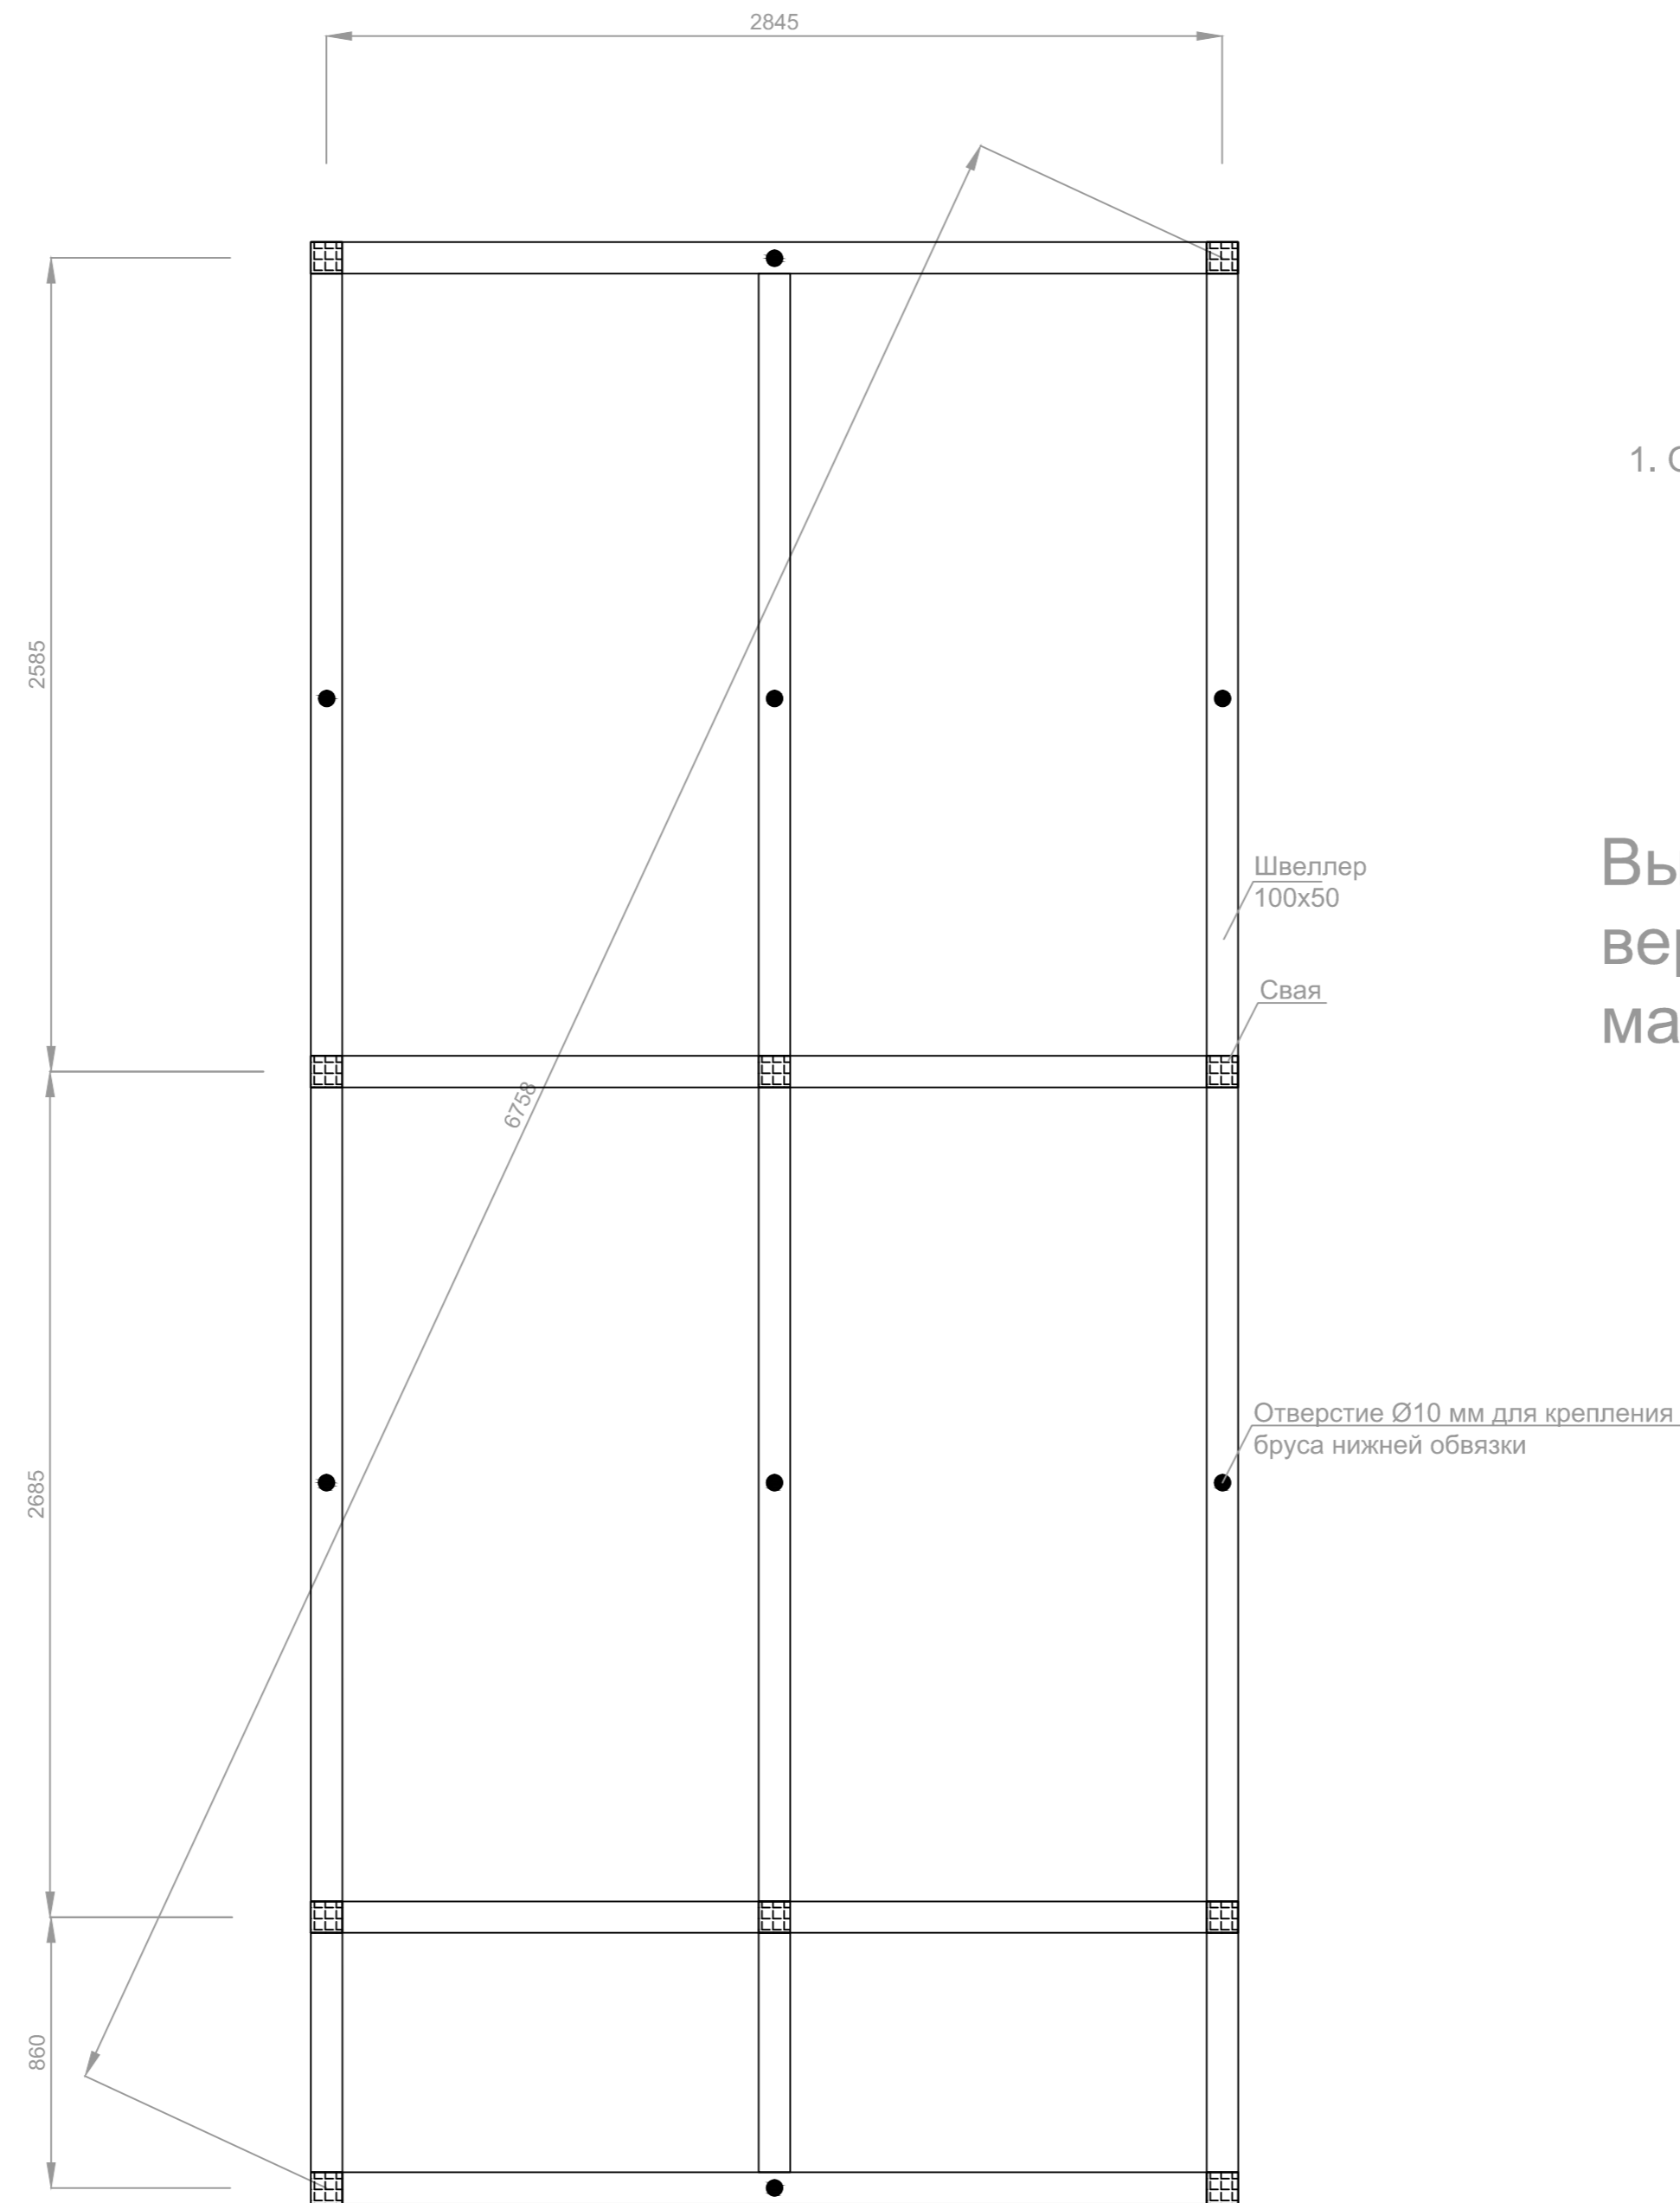

Высота свайного поля в верхней точке максимум 200 мм

Фронт (лицо) бани

Проект "Баня народная +",
2016 г.

Инструкция по монтажу