

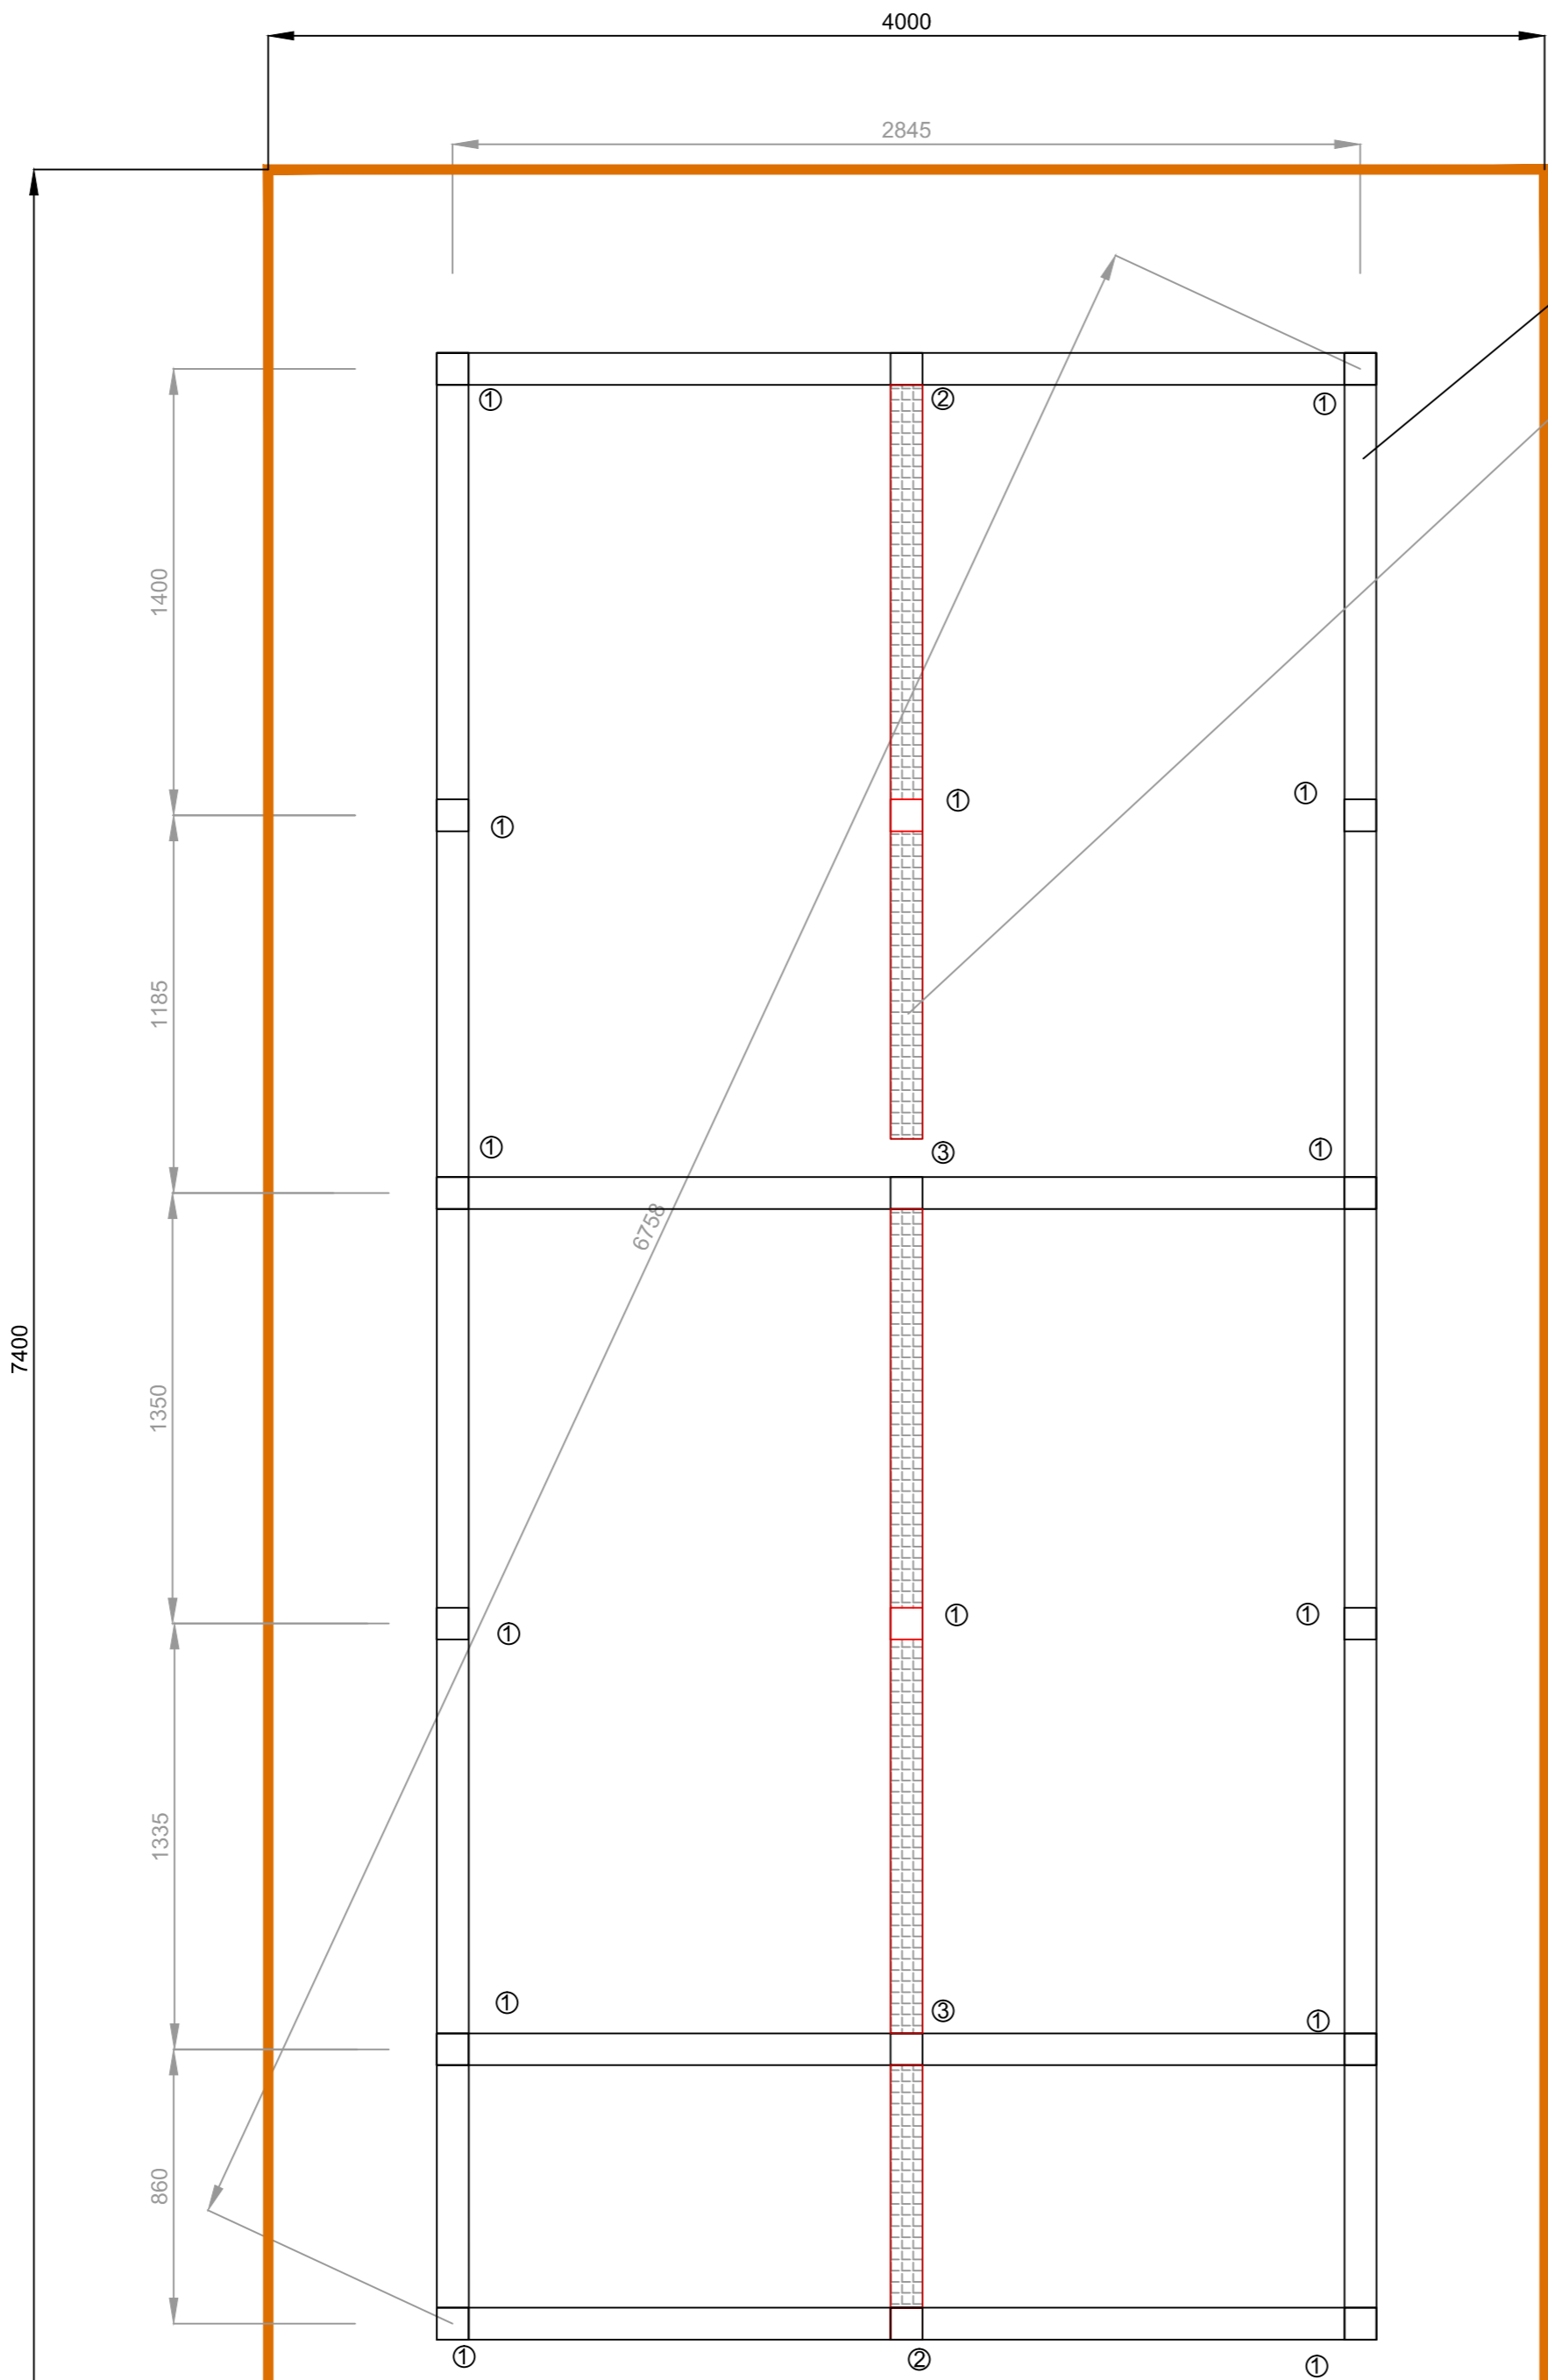
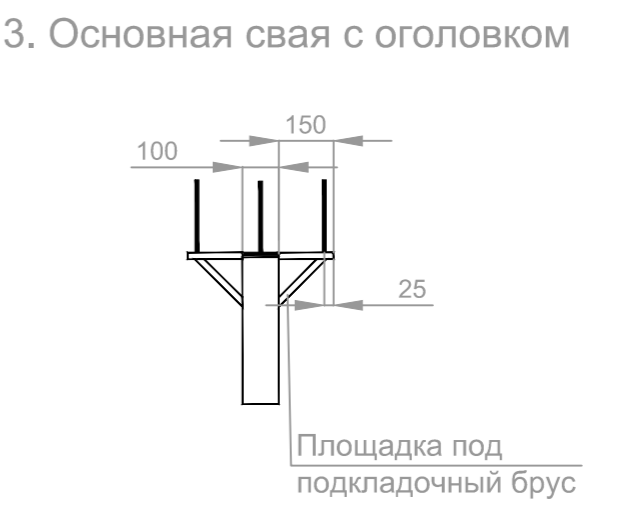


# Монтаж фундамента - винтовые сваи без обвязки швеллером

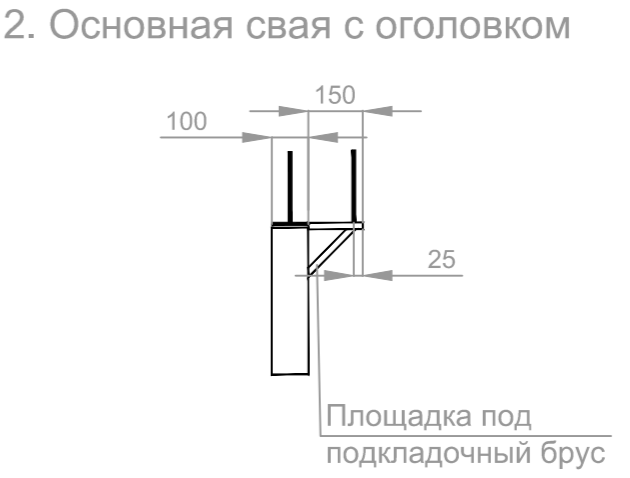

Основная обвязка Н=0

Подкладочный брус Н=-50

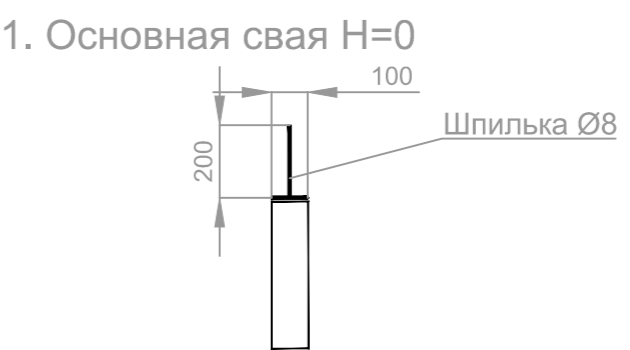

Фронт (лицо) бани

Проект "Баня народная +",  
2016 г.

Инструкция по монтажу