


Монтаж канализации и подводка коммуникаций в земле. Народная

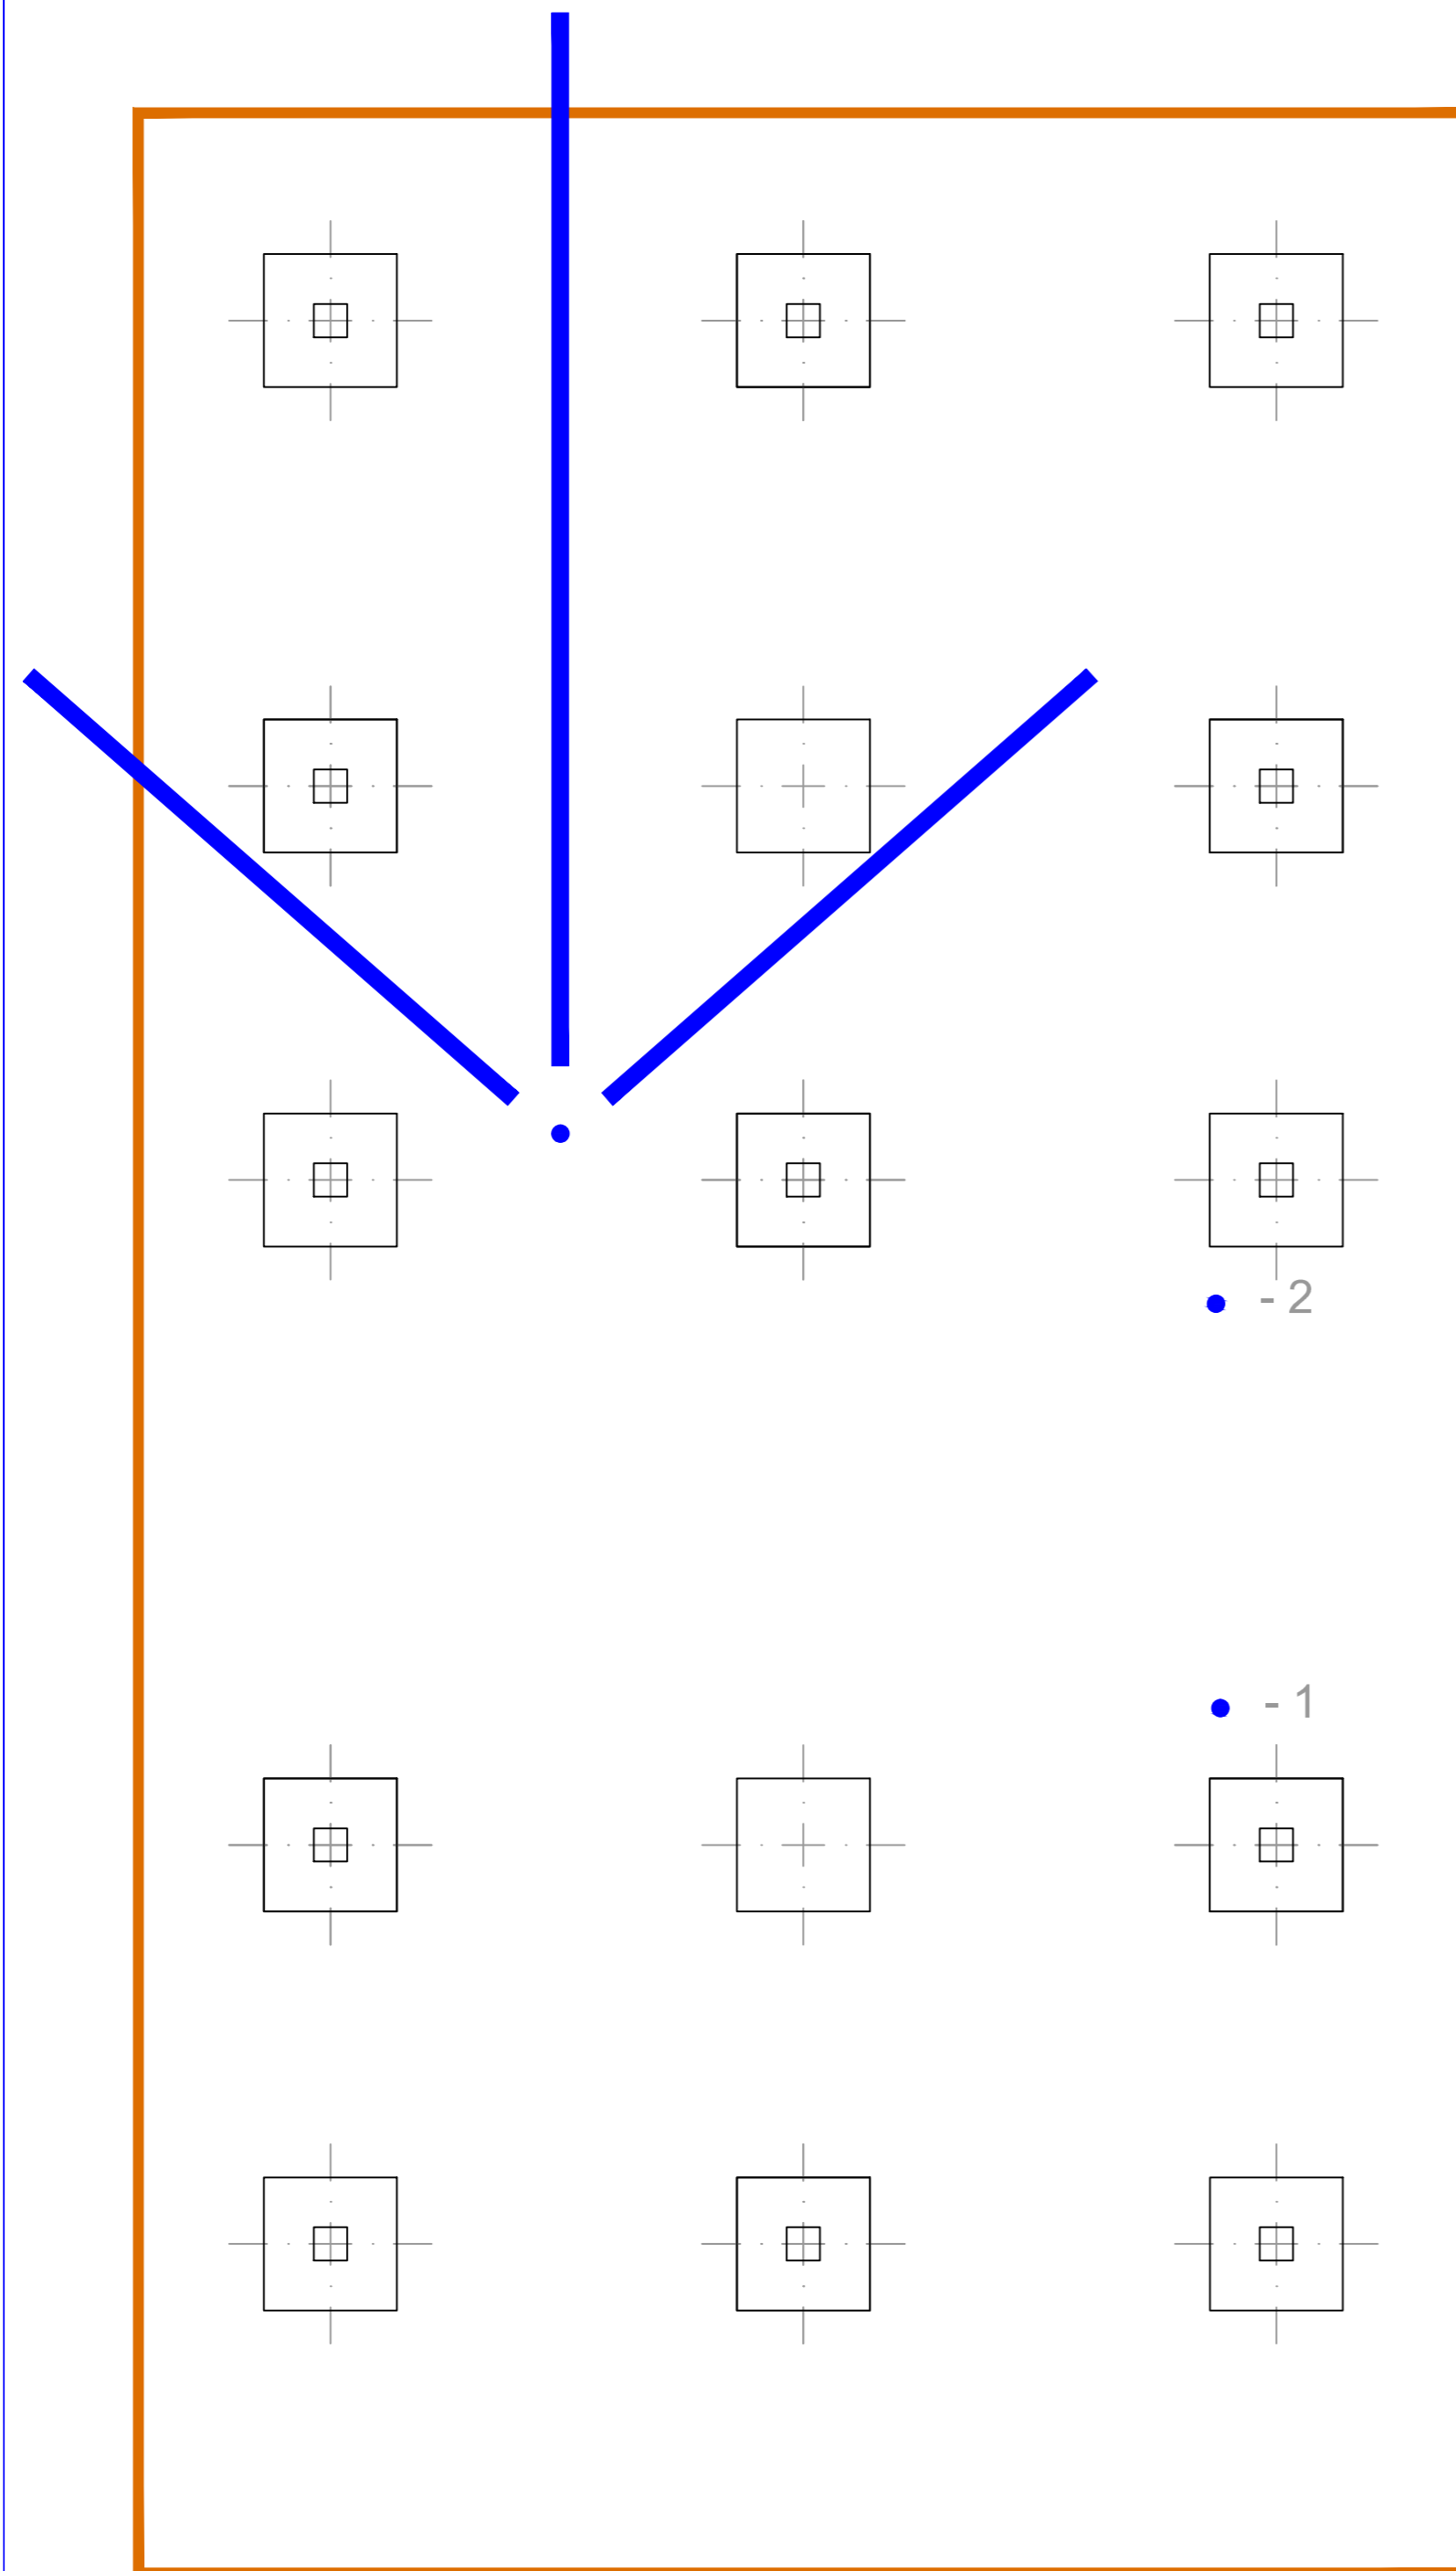

Фронт (лицо) бани

- - 1. Нижний ввод электричества
- - 2. Нижний ввод воды
- - 3. Слив канализации
- - 4. Возможные направления канализационных труб

(яму под канализацию копать только после установки бани)

Проект "Баня народная",
2016 г.

Инструкция по монтажу