




Монтаж фундамента - винтовые сваи (Вариант 2)

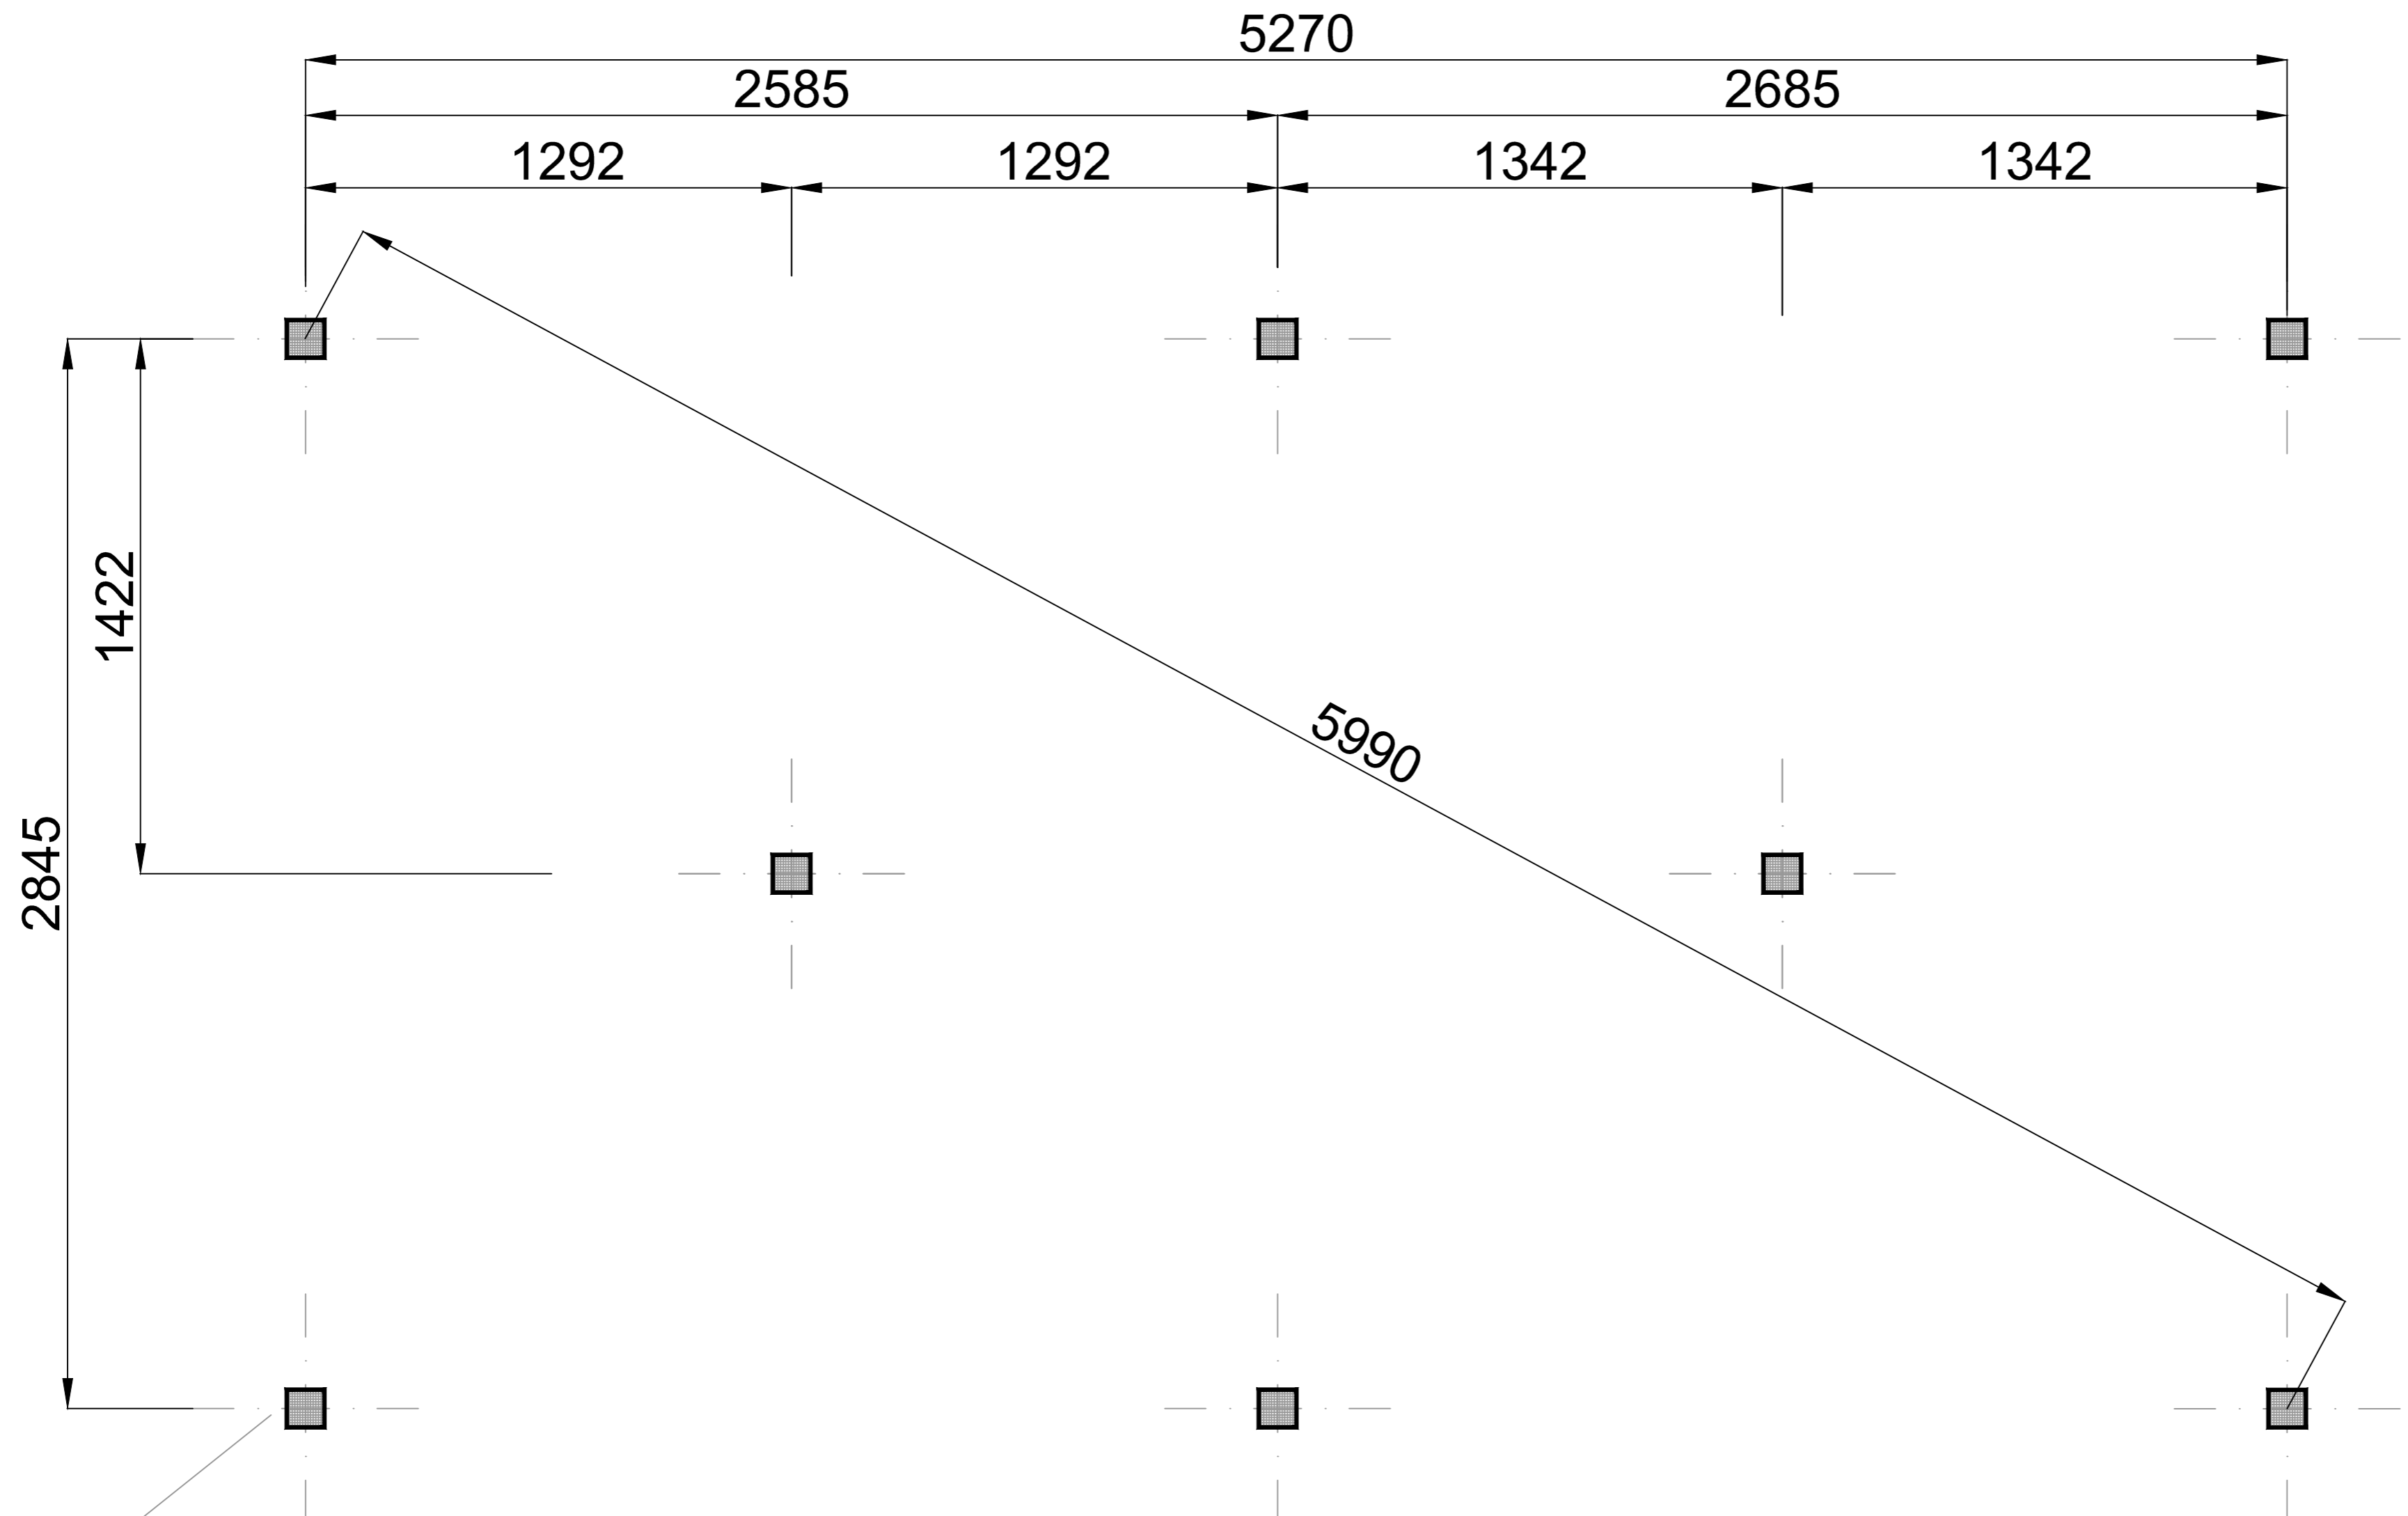

ФРОНТ (ЛИЦО) бани

Свая, вид сбоку

Вид сверху оголовка 150 мм

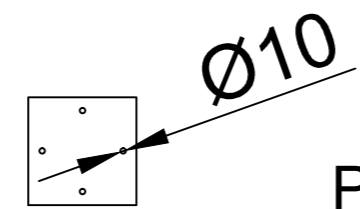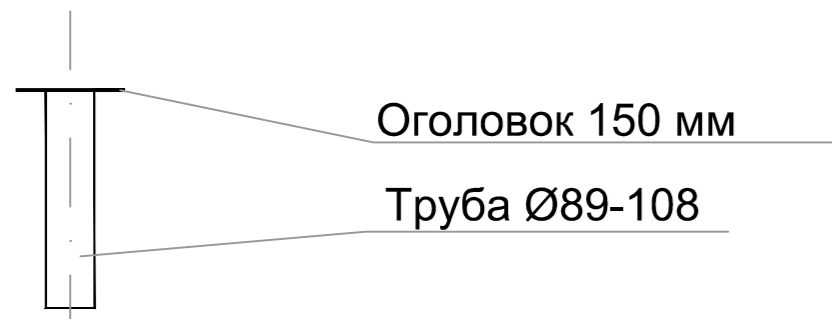

Рекомендованная высота сваи в верхней точке 200 мм

Проект бани "Калина Красная"
Инструкция по монтажу