



Монтаж фундамента - винтовые сваи (Вариант 2)

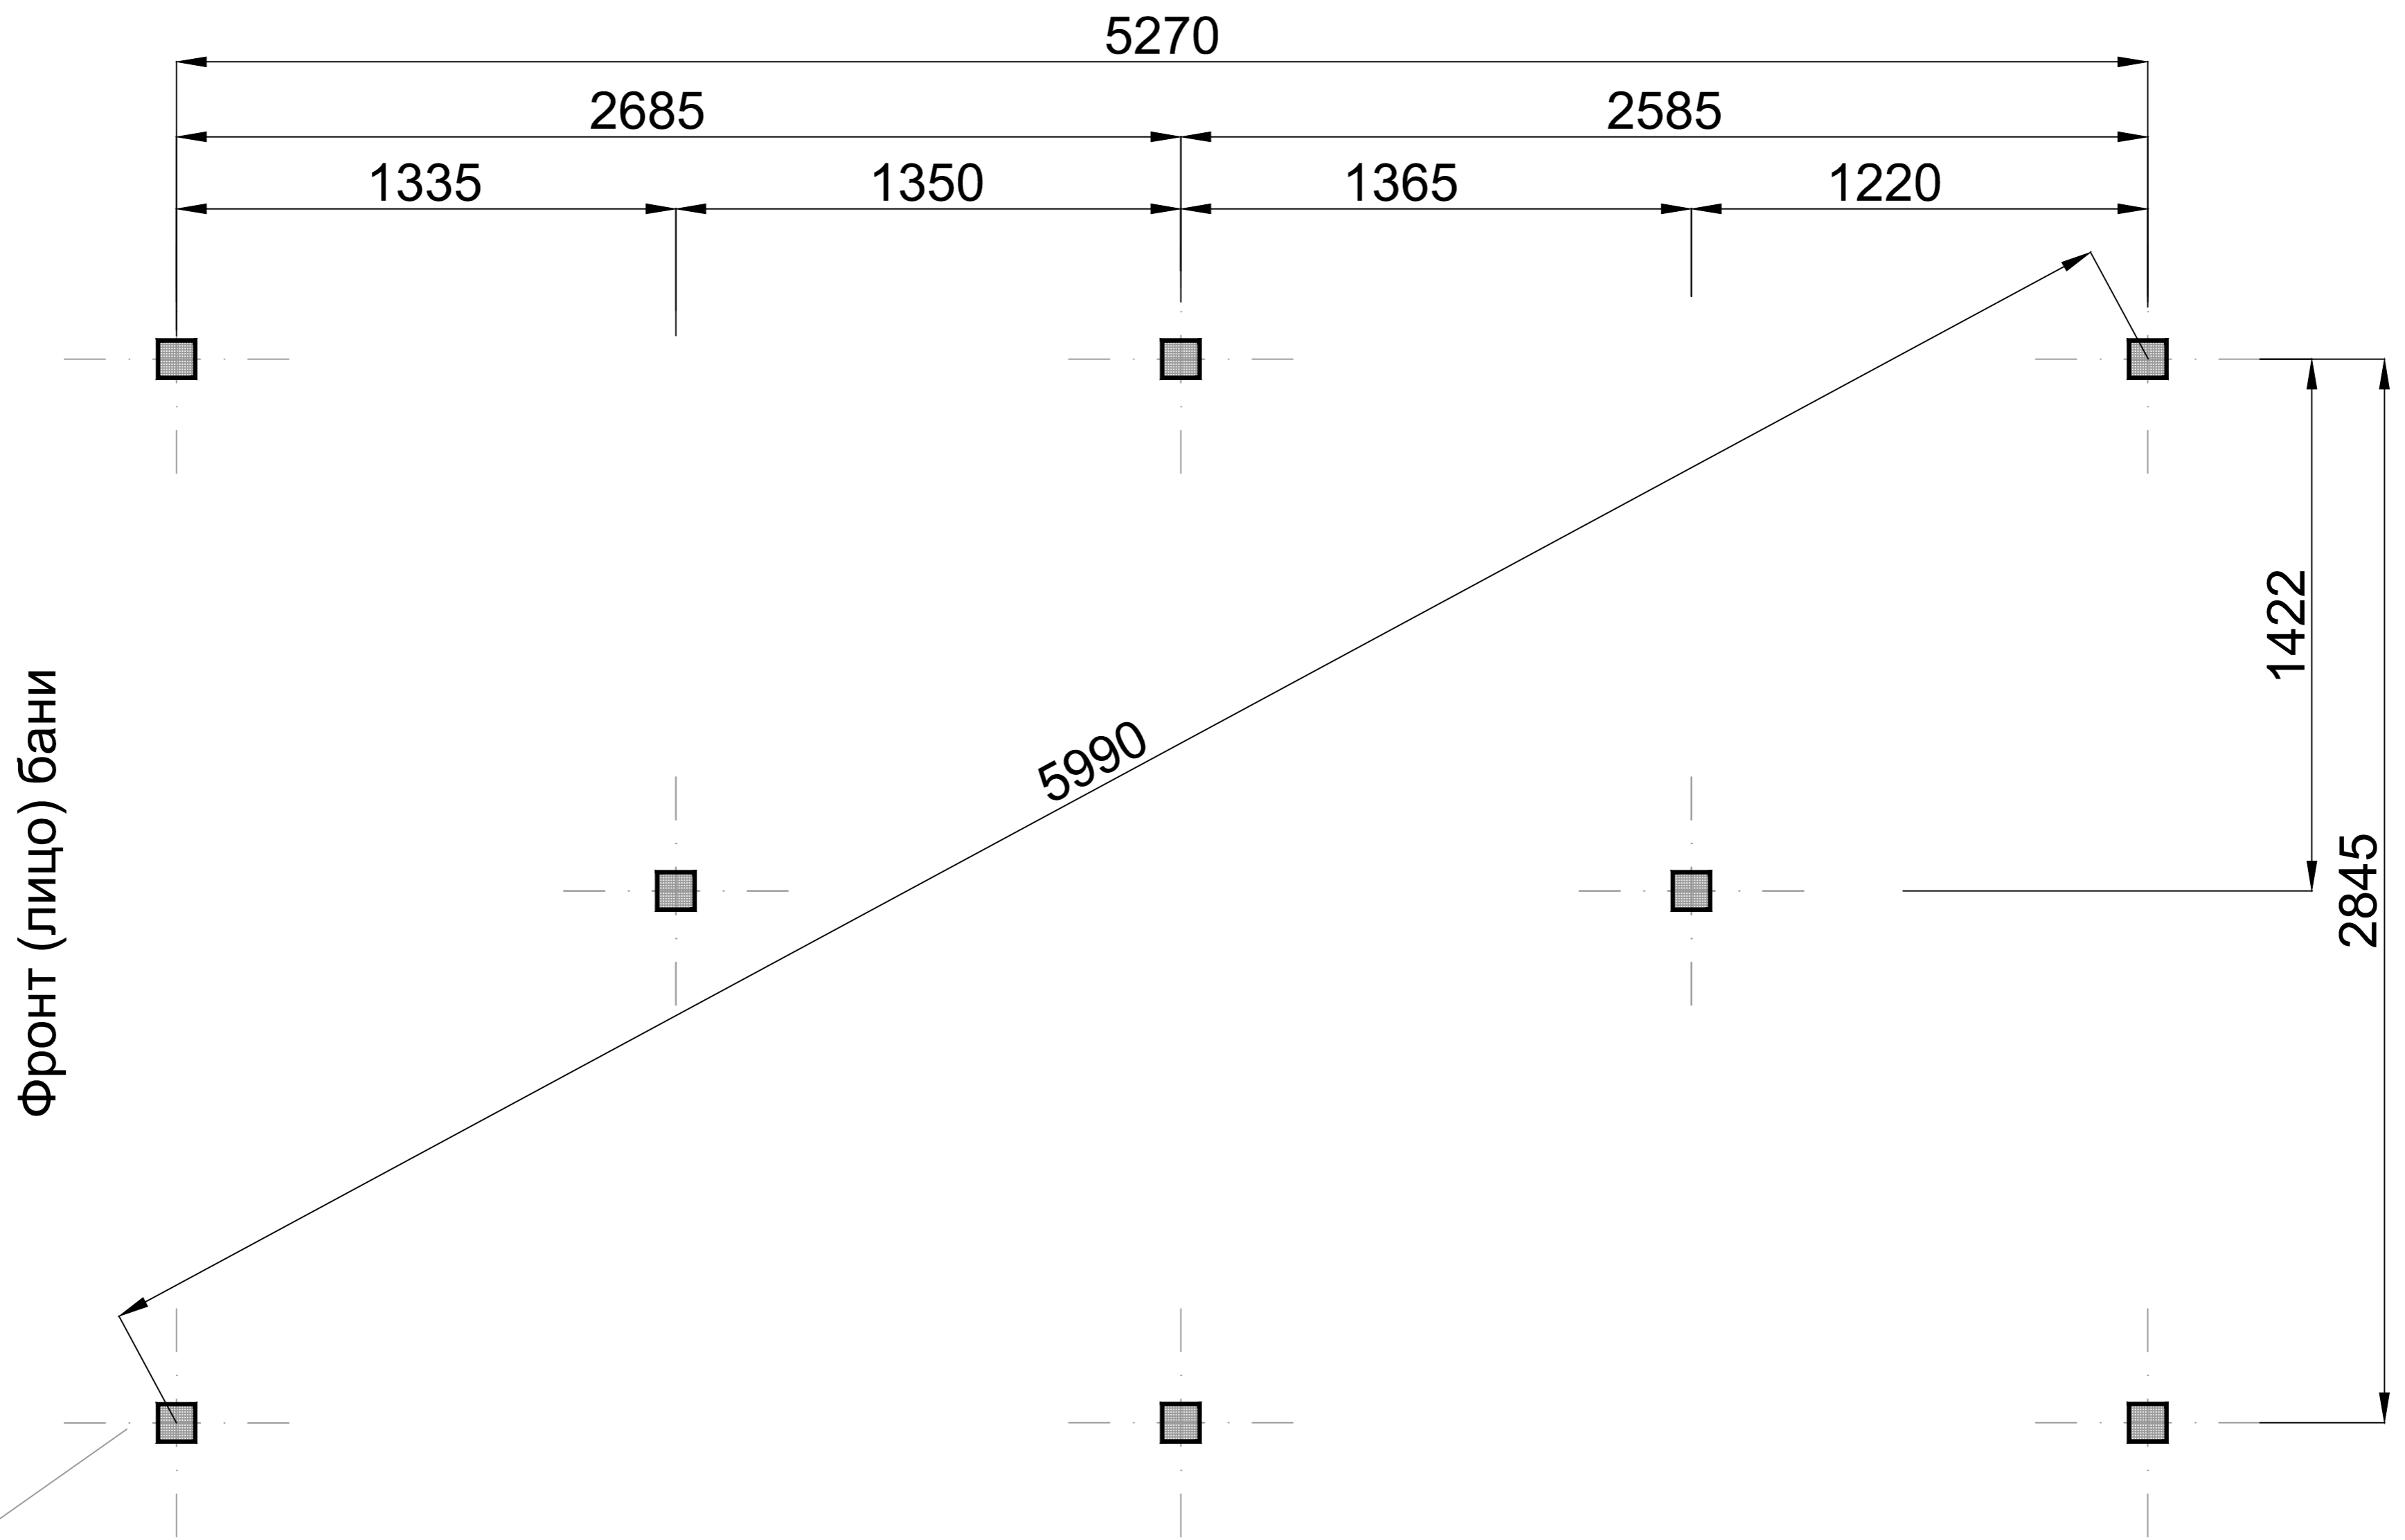

Свая, вид сбоку



Вид сверху оголовка 150 мм

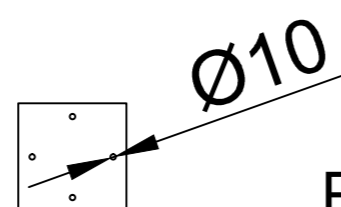

Рекомендованная высота сваи
в верхней точке 200 мм

Проект бани "Калина Красная"

Инструкция по монтажу