


# Монтаж канализации и подводка коммуникаций в земле

Фронт (лицо) бани

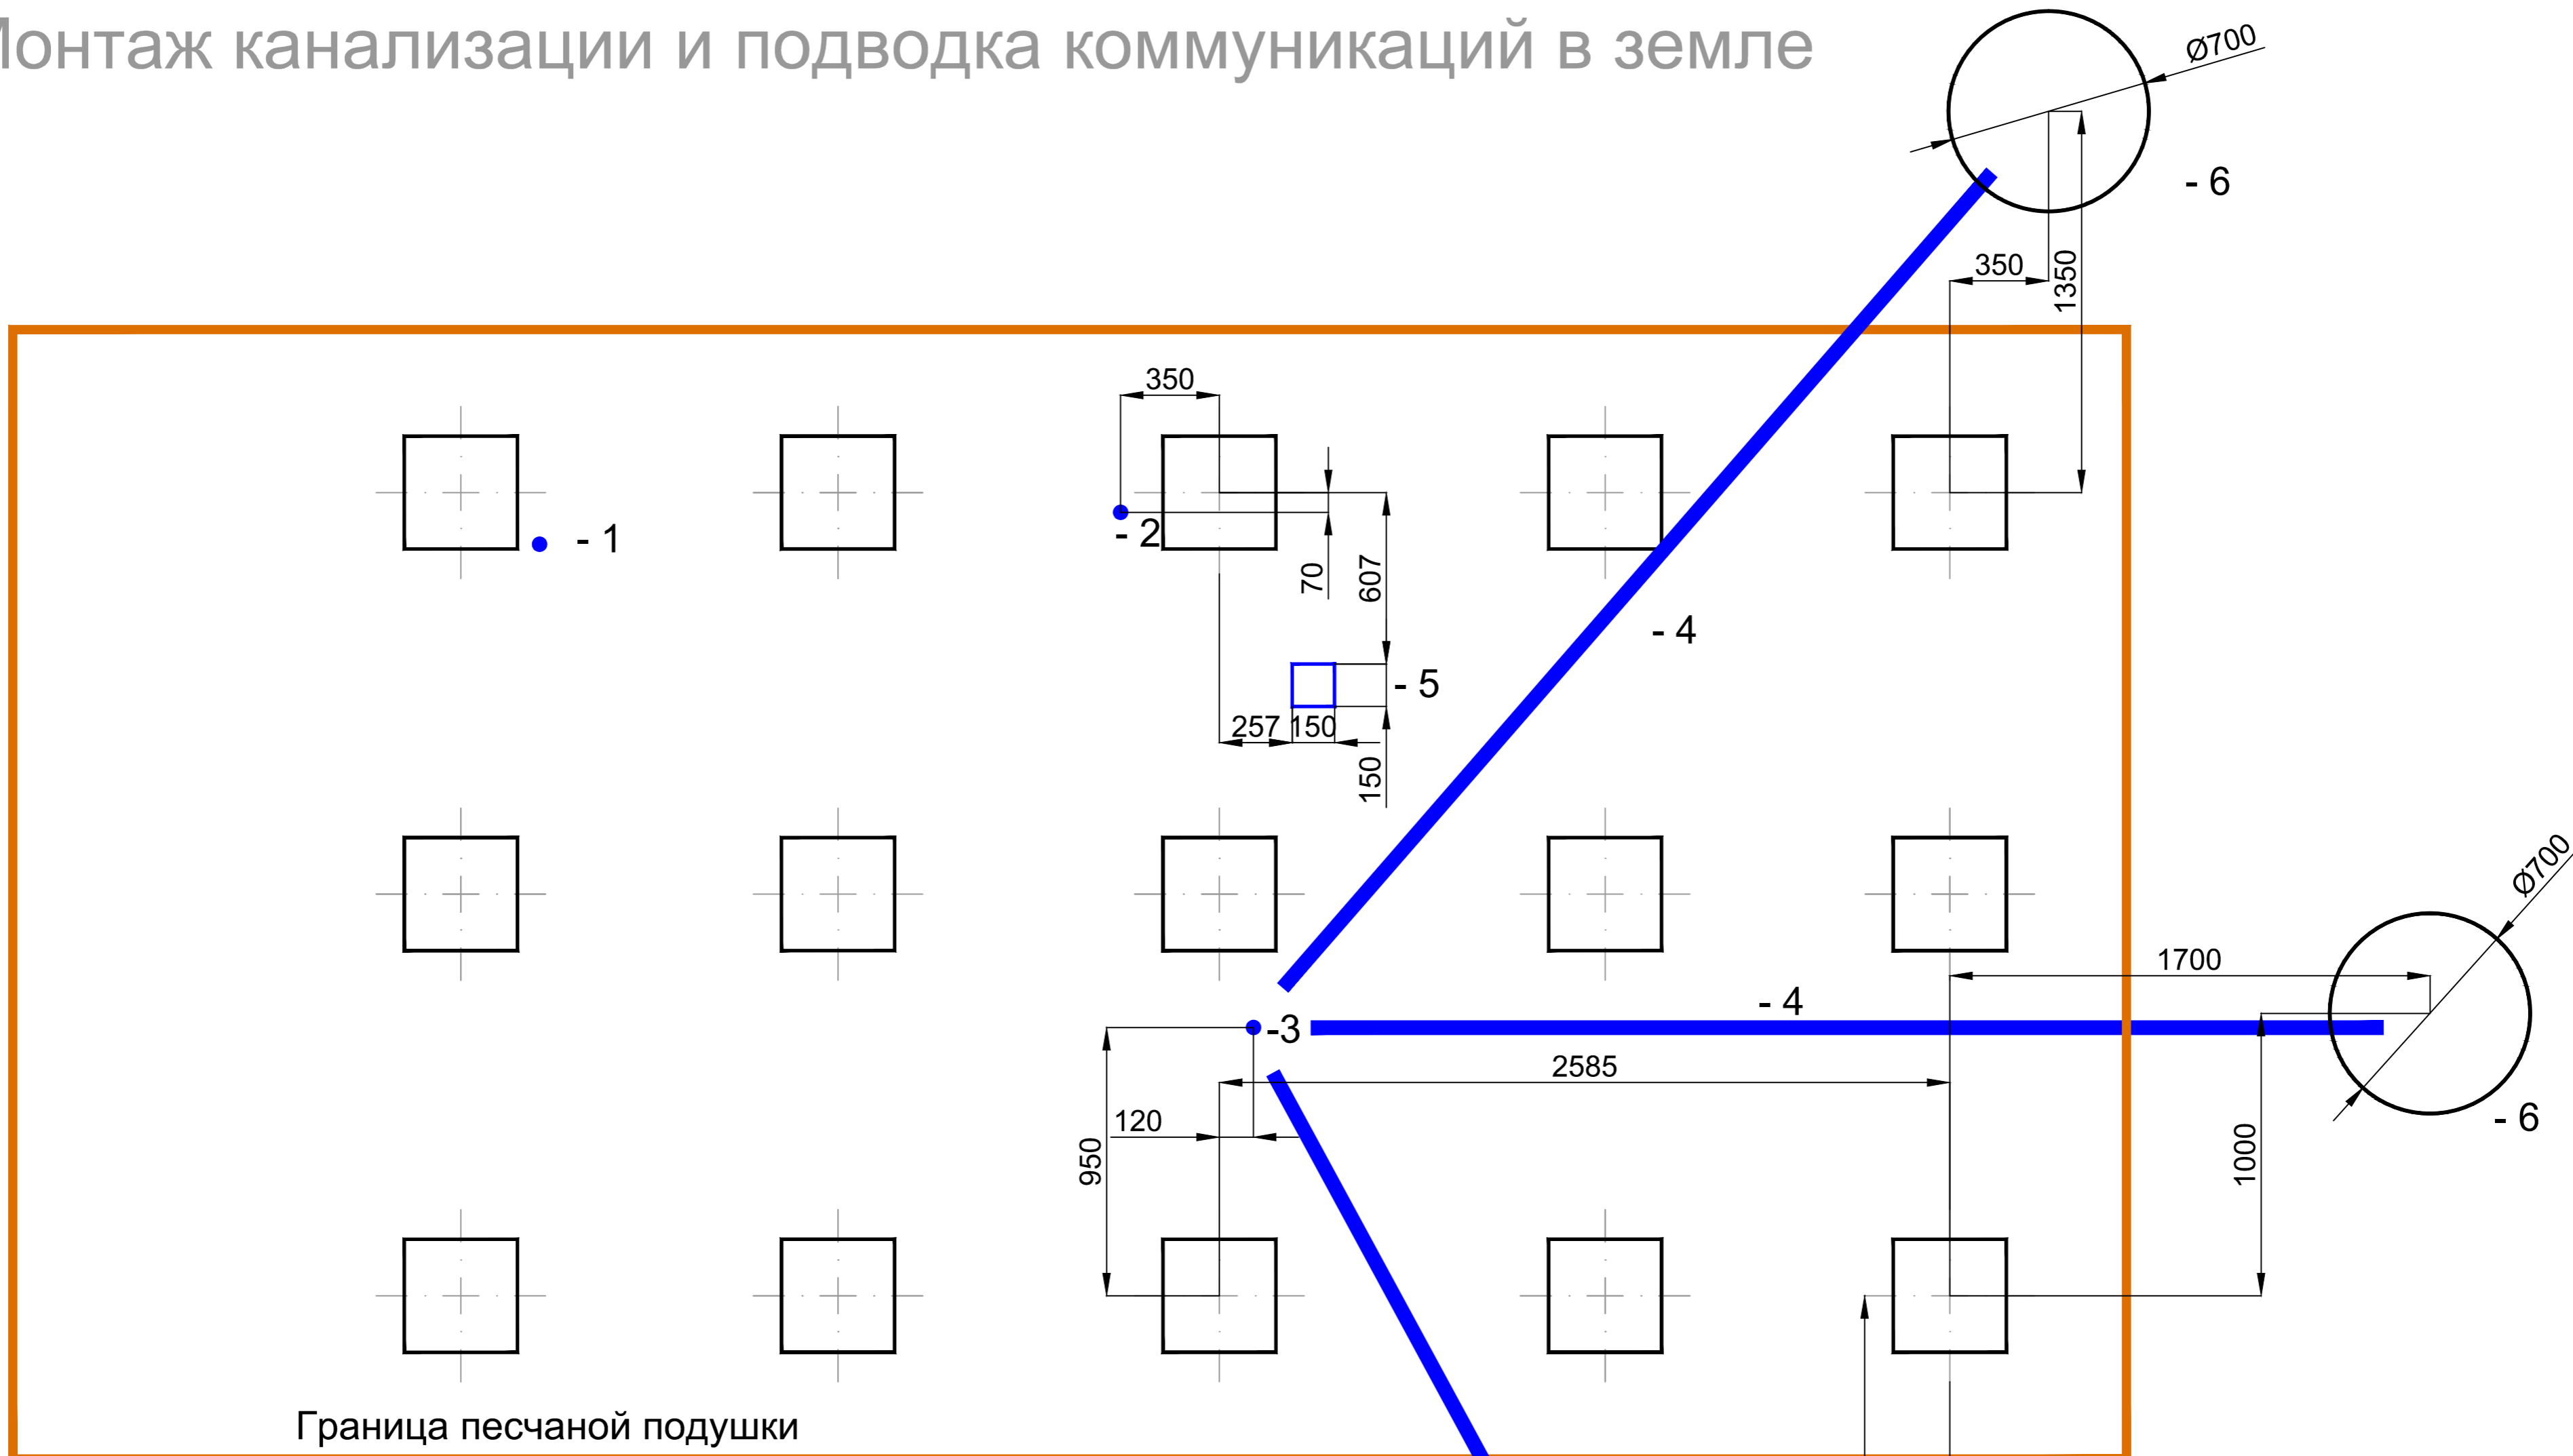

- - 1. Нижний ввод электричества
- - 2. Нижний ввод воды
- - 3. Слив канализации
- - 4. Возможные направления канализационных труб (яму под канализацию копать только после установки бани)
- - 5. Приточная вентиляция
- - 6. Яма для устройства слива воды

Проект бани "Калина Красная"

Инструкция по монтажу